

GUÍA INSTALACIÓN WPC WALL PANEL

WPC – Wall Panel

Instalación paredes Lisas:

Inserte el clip de acero inoxidable directamente en el panel tal como lo muestra la figura y fije a la pared con tornillos. Utilice 3 a 5 clips por cada tira completa, de las cuáles 2 siempre se ubican en sus extremos.

Una vez atornillados los clips y agarrada la primer placa, colocar la siguiente por encastre y fijarla de la misma manera. Repetir estos pasos hasta completar la zona a cubrir.

En el caso del inicio y el final de la zona del revestimiento se reemplazan los clips metálicos por una terminación de goma con la finalidad de fijar extremos y embellecer la instalación. (Ver figura resaltada en rojo)




WPC – Wall Panel

Instalación sobre paredes poco uniformes:

En los casos donde la pared no es lo suficientemente lisa, será necesario armar un bastidor de madera similar al de la figura ilustrativa.

Los clips serán colocados y atornillados sobre los listones de madera.

Se recomienda de la misma manera utilizar de 3 a 5 por cada tira completa. La siguiente tabla se coloca por encastre y se repite el proceso hasta completar la zona.

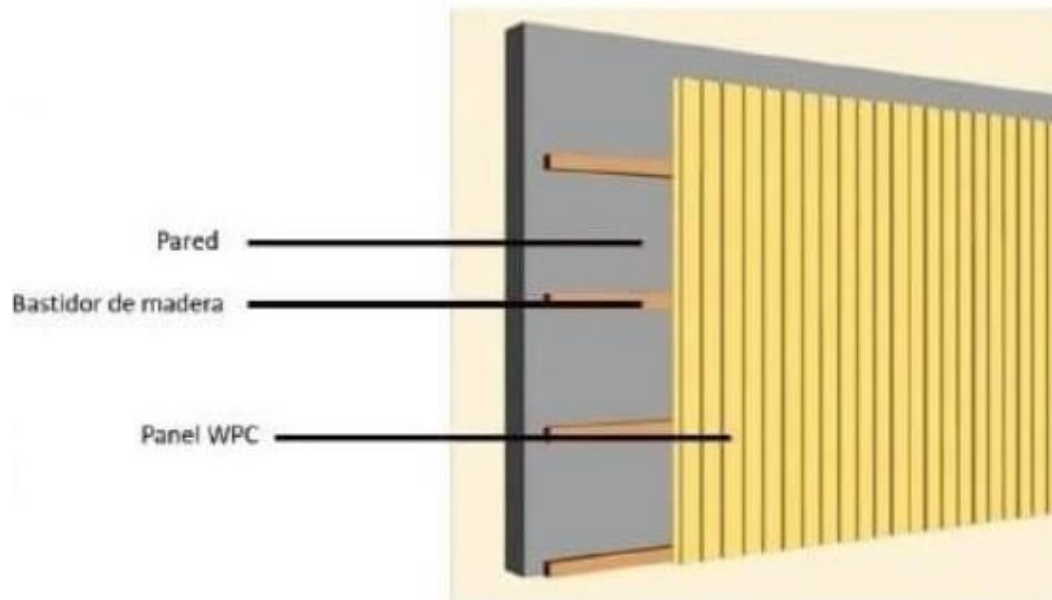

WPC – Wall Panel

Instalación con perfil omega:

- Asegúrate que la superficie este lisa, prolija y nivelada.
- Coloca los perfiles omega en posición horizontal, espaciados cada 50cm hasta completar el alto de las tiras de revestimiento
- Sobre los perfiles atornilla los Wall Panel utilizando tornillos galvanizados de 1"

